

RCS-PLUS

Balança hidráulica para empilhadores



VANTAGENS

- Boa precisão
- Fácil de calibrar
- Adequado para aplicações exigentes
- Usado com cabeças rotativas e pinças

Qualidade superior
Indestrutível



RAVAS


FUNÇÕES

- Correção manual a zero
- Peso bruto/líquido
- Introdução de tara manual
- Introdução de Código de identificação (5 dígitos)
- Somatório com número de sequência
- Leitura em kg ou lb
- Mensagens de erro no visor

COMO FUNCIONA O RCS PLUS

O operador levanta uma carga até a marca de referência, a uma altura de cerca de 80 cm. Em seguida pressiona um botão no indicador e o sistema irá automaticamente descer os garfos por cerca de 15 cm. Durante esta descida controlada, o indicador faz a contagem regressiva a partir de 4...3...2...1 enquanto que o software calcula o peso e, em seguida, mostra-o no visor do indicador.

O RCS PLUS tem um valor zero dinâmico. Este valor de exibição reflete, de facto, a pressão do óleo no circuito hidráulico do mastro quando os garfos estão descarregados. Após a descarga dos garfos o valor exibido volta para o ponto zero, dando ao operador, informação atual sobre um desvio possível do zero calibrado durante a utilização. Variações do zero ocorrem pois, durante a utilização do empilhador, o óleo nos mastros aquece influenciando a pressão no sistema e a calibração do ponto zero por consequência. O valor de zero dinâmico é fornecido esta informação ao motorista do empilhador. Uma variação possível do zero pode ser facilmente corrigida fazendo uma pesagem a zero e restaurando o ponto zero.

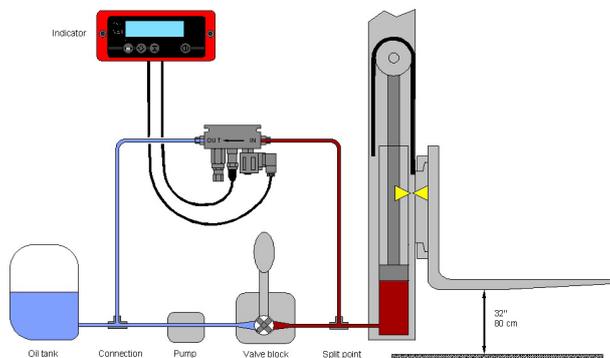

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Bloco de válvula hidráulico com sensor de pressão do óleo e regulador de pressão
- Indicador 4100, mais suporte RAM para o indicador Etiquetas marcadoras de la referencia de altura de elevación
- Autocolantes indicadores da altura de elevação de referência
- Instruções de instalação e calibração
- Manual de instruções

ESPECIFICAÇÕES STANDARD

- Capacidade 2,500, 5,000 ou 10,000 kg
- Graduação 2 kg em 2,500 kg capacidade
5 kg em 5,000 kg capacidade
10 kg em 10,000 kg capacidade
- Tolerância do sistema 0.2% da capacidade da balança
- Indicador LCD, dígito com 18 mm altura, retro-iluminação ajustável
- Controlos 4 teclas de função, tecla ON/OFF
- Classe de proteção IP65 / NEMA 4
- Fonte de alimentação 12Vdc, da bateria do empilhador

Atenção: a tolerância de 0,2% só pode ser garantida se o mastro do empilhador estiver em boas condições e o sistema de pesagem for usado corretamente. Roletes e rolamentos do mastro devem ser devidamente lubrificados. Durante a pesagem, o mastro deve estar na posição vertical, a carga deve ser colocada no centro dos garfos.

INSTALAÇÃO

Nota: A instalação da peça em T, do sensor de pressão do óleo e outras partes da balança hidráulica não será efectuada pela RAVAS, mas deve ser feita pelo revendedor da empilhadeira! Esta instalação deve ser concluída antes da visita do técnico da RAVAS. O técnico RAVAS fará a instalação do indicador, a conexão à fonte de alimentação assim como a calibração.



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 000037200

OPCIONES*

- Capacidades entre 10.000 kg e 30.000 kg; graduação 20 kg
- Bloco de válvulas hidráulico de elevada capacidade para capacidades acima de 30.000 kg; graduação em consulta, dependendo das especificações de camião
- Impressora térmica ou matricial externa
- Saída Bluetooth ou WLAN

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

